BEDIENUNGSANLEITUNG

ODYS - BEAM

DOCKING SOUNDBAR FOR iPod/iPhone/iPad

MIT PLL UKW STEREO-RADIOWECKER

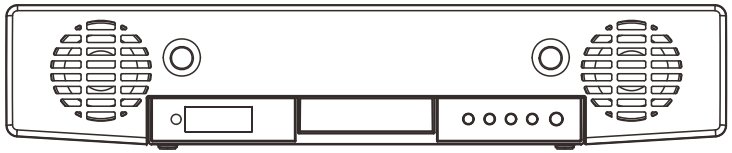

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts folgende Hinweise.

Der Hersteller dieses Gerätes befolgt das Prinzip der ständigen Verbesserung und ist nicht für Änderungen verantwortlich, die an dem Gerät vorgenommen wurden, noch übernimmt er Verantwortung für diese. Vielen Dank für die Wahl unseres Produkts.

Haftungsausschluss
Alle Informationen, Designs und Spezifikationen in dieser Bedienungsanleitung waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Das Produkt wird jedoch ständig weiterentwickelt und aktualisiert, daher kann das Endprodukt leicht im Aussehen und bei den Funktionen abweichen.

Lieferumfang

1. **ODYS Beam**
2. **Fernbedienung (incl. Batterien)**
3. **Adapter für iPod/iPhone/iPad**
4. **Videokabel**
5. **Anleitung**
6. **Garantiekarte**

Sicherheitshinweise
Obwohl dieses Produkt sicher ist, beachten Sie bitte die nachstehenden Informationen und Warnhinweise.

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, extremer Hitze oder Kälte, Feuchtigkeit oder Staub aus. Das kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in extrem trockener Umgebung, um statische Aufladung zu vermeiden.
- Schütteln Sie das Gerät nicht und stoßen Sie es nicht hart an. Fällt es herunter, so kann das Gerät beschädigt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Gerät ab.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch; benutzen Sie keine Lösungsmittel um Schäden am Gehäuse zu vermeiden.
- Öffnen Sie keinesfalls das Gerätegehäuse, reparieren und modifizieren Sie es nicht.

Entsorgung
Entsorgen Sie ein defektes Gerät nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie es an Ihren Fachhändler zurück oder bringen Sie es zu einer Sammelstelle für Elektroaltgeräte. Hiermit wird eine umweltgerechte Entsorgung gewährleistet.

Support
URL: http://www.odys.de
Auf unseren Webseiten finden Sie neueste Informationen über dieses Gerät, über andere Produkte unseres Unternehmens und über unser Unternehmen selbst. Eventuelle Firmware-Aktualisierungen für dieses Gerät werden ebenfalls auf unserer Website angeboten. Falls Sie Fragen oder Probleme haben, lesen Sie die FAQs auf unserer Website oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst support@odys.de.

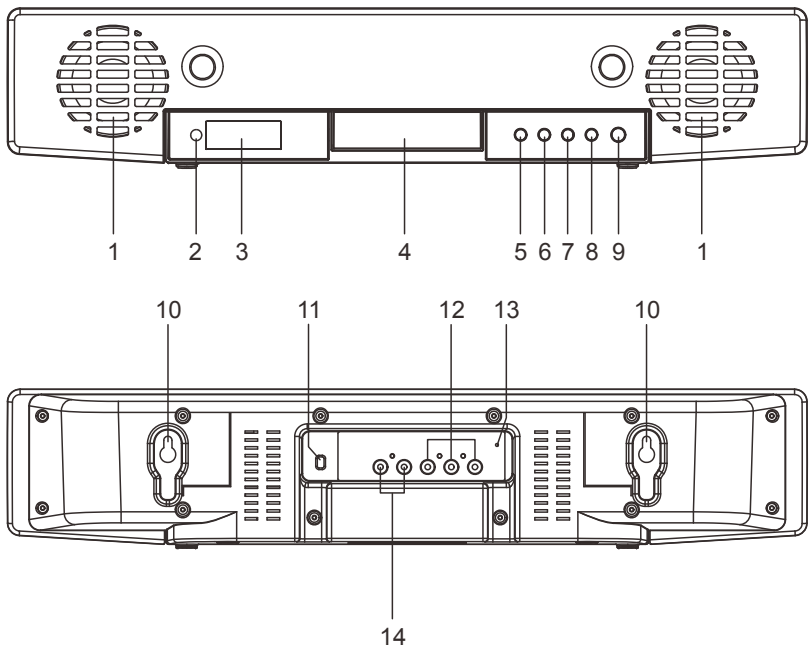

HAUPTGERÄT

1. LAUTSPRECHER
2. FERNBEDIENUNGSSENSOR
3. LCD-DISPLAY
4. iPod/iPhone/iPad DOCKINGSTATION (zum Auswerfen drücken)
5. VOL - (Lautstärke -)
6. VOL + (Lautstärke +)
7. TASTE SOURCE (Quelle)
8. TASTE PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)
9. STANDBY
10. ÖFFNUNGEN FÜR DIE WANDMONTAGE
11. AC-NETZKABEL
12. COMPONENT VIDEO-AUSGANGSBUCHSEN
13. UKW-WURFANTENNE
14. AUX IN-EINGANGSBUCHSEN

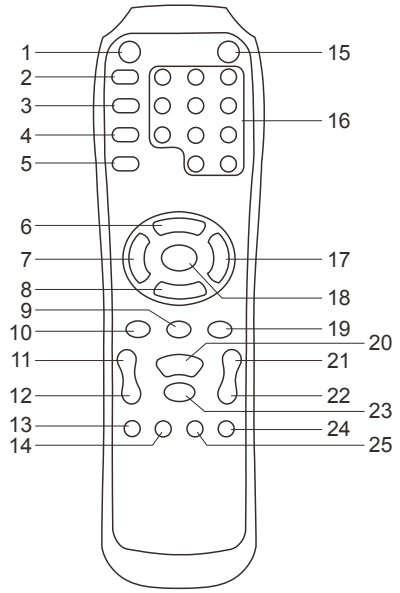

FERNBEDIENUNG

1. STANDBY
2. MUTE (Stummschaltung)
3. DISPLAY (Anzeigetaste)
4. CLOCK (Uhr)
5. SLEEP (Einschlaffunktion)
6. IPOD-STEUERMENÜ-AUFWÄRTS
7. PREVIOUS U. F.BWD (Zurück u. Schneller Rücklauf)
8. IPOD-STEUERMENÜ ABWÄRTS
9. T-SYNC (Uhrzeit-Synchronisation)
10. MENU
11. TUNE UP (Sendersuche aufwärts)
12. TUNE DOWN (Sendersuche abwärts)
13. STORE (Speicher)
14. M - (Speicherplatz abwärts)
15. SOURCE (Quelle)
16. ZIFFERNTASTEN
17. NEXT & F.FWD (Weiter u. Schneller Vorlauf)
18. ENTER
19. EQ (Equalizer)
20. PLAY/PAUSE (Wiedergabe/Pause)
21. VOL + (Lautstärke +)
22. VOL - (Lautstärke -)
23. STOP
24. SCAN (Sendersuchlauf)
25. M + (Speicherplatz aufwärts)

STROMVERSORGUNG

Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

EINSTELLEN DES EINSCHLAFTIMERS

Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt SLEEP, um die auf dem LCD-Display angezeigte Einschlafzzeit zu wählen.
Nach dem Einstellen der Einschlafzeit können Sie das Gerät uneingeschränkt verwenden. Sobald die Einschlafzeit abgelaufen ist, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

EINSTELLEN DER UHRZEIT
Drücken Sie im Standby-Modus einmal die Taste CLOCK, um das LCD-Display einzuschalten. Drücken Sie jetzt die Taste CLOCK zweimal, die Stunden blinken auf dem Display. Stellen Sie die Stunden mit den Tasten TUNE UP/DOWN ein und bestätigen Sie die Einstellung mit der Taste CLOCK. Die Minuten blinken auf dem Display. Stellen Sie die Minuten entsprechend mit den Tasten TUNE UP/DOWN ein und bestätigen Sie abschließend die Einstellung mit der Taste CLOCK.
Hinweis: Die Uhrzeit kann nur im Standby-Modus eingestellt werden.

UHRZEIT-SYNCHRONISATION
1. Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wurde, startet im iPod-Modus beim ersten Andocken automatisch die Uhrzeit-Synchronisation. Nach dem ersten Andocken muss die Taste T-SYNC gedrückt werden, um die Synchronisation der Uhrzeit zu starten (T-SYNC funktioniert nur bei eingeschaltetem Gerät).
2. Drücken Sie am Tuner/iPod/Aux.Modus die Taste DISPLAY, um die aktuelle Uhrzeit zu überprüfen.

BETRIEB MIT iPod/iPhone/iPad
WIEDERGABE VON EINEM iPod/iPhone/iPad
1. Schalten Sie das Gerät ein. Setzen Sie ein iPod/iPhone/iPad auf die Dockingstation am Gerät und drücken Sie anschließend wiederholt die Taste SOURCE, um in den iPod-Modus zu wechseln. Die Wiedergabe beginnt automatisch.
2. Mit einem Tastendruck auf PLAY/PAUSE starten Sie die Wiedergabe oder halten Sie sie an.
3. Mit STOP beenden Sie die Wiedergabe von einem iPod/iPhone/iPad.
4. Mit NEXT/PREVIOUS springen Sie zum nächsten oder vorherigen Titel.
5. Halten Sie F.BWD oder F.FWD gedrückt, um den Titel vor- oder rückwärts zu durchsuchen.
6. Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um zum iPod-Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Tasten IPOD-STEUERMENÜ AUFWÄRTS/ABWÄRTS, um den gewünschten Titel für die Wiedergabe auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit ENTER.

UKW-RADIO
EINSTELLEN DES UKW-RADIOS
1. Schalten Sie das Gerät ein und wechseln Sie durch wiederholtes Drücken von SOURCE in den TUNER (RADIO)-Modus.
2. Drücken Sie Taste SCAN, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten und die gefundenen Radiosender im Speicher abzulegen. Sie können während des Sendersuchlaufs mit STOP die Suche abbrechen.
3. Stimmen Sie mit TUNE UP/DOWN einen Radiosender fein ab. Halten Sie TUNE UP/DOWN gedrückt, um automatisch vor- bzw. rückwärts nach Radiosendern zu suchen (Wenn ein Sender gefunden wurde, gibt das Gerät ihn sofort wieder und der Suchlauf wird abgebrochen). Sie können die Suche während des Sendersuchlaufs mit STOP abbrechen.
4. Sie können im Radiomodus mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung eine Frequenz eingeben. Drücken Sie beispielsweise die Tasten 8, 9, Punkt (.) und 8, um 89,8 MHz einzugeben.

SPEICHERN IHRER LIEBLINGSSENDER
1. Drücken Sie im Radiomodus zum Speichern des aktuellen Senders die Taste STORE, bis auf dem Display die Speicherplatznummer „P01“ blinkt.
2. Wählen Sie zum Speicher des Senders mit M +/- den gewünschten Speicherplatz zwischen P01 bis P20 aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von STORE.
4. Drücken Sie während der Wiedergabe eines Senders wiederholt M +/-, um einen gespeicherten Sender aufzurufen.

STUMMSCHALTEN DES GERÄTS
Drücken Sie während der Wiedergabe MUTE, um den Ton auszuschalten. Mit einem erneuten Tastendruck schalten Sie den Ton wieder ein.

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE
Stellen Sie die Lautstärke mit VOL +/- ein.

EQ-EFFEKT
Drücken Sie während der Wiedergabe wiederholt EQ, um zyklisch durch die Optionen des Equalizers zu gehen, bis der gewünschte EQ-Effekt auf dem LCD-Display angezeigt wird.

WEITERE GERÄTE ANSCHLIESSEN

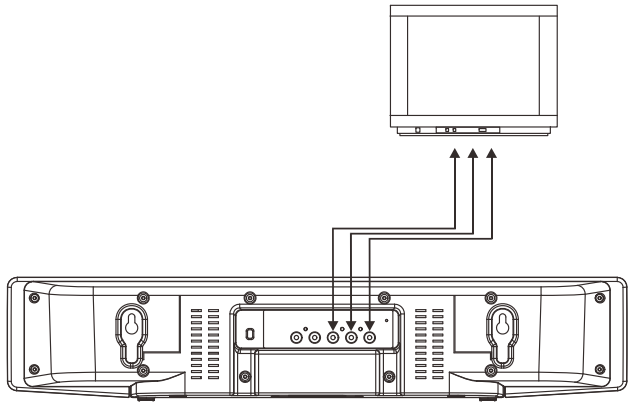

AUX-EINGANG
Befolgen Sie die Schritte unten zum Anschließen weiterer Audiogeräte, wie MP-Player usw.:
1. Verbinden Sie den Audio-Ausgang des externen Geräts mittels eines Audiokabels mit den AUX IN-Buchsen.
2. Schalten Sie das Gerät mit der Taste STANDBY ein.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den AUX-Modus umzuschalten.
4. Schalten Sie das externe Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

COMPONENT VIDEO-AUSGANG

Die Component Video-Ausgangsbuchsen funktionieren nur im iPod/iphone/iPad-Dockingmodus.

1. Verbinden Sie mit einen Component Video-Kabel die Component Video-Ausgangsbuchsen des Geräts mit einem Fernseher.
2. Stellen Sie die richtige Eingangseinstellung des angeschlossenen Fernsehers ein und achten Sie darauf, dass die TV-Ausgangsoption des angedockten iPhone, iPad oder iPod eingeschaltet ist.
3. Von einem angedockten iPhone/iPod/iPad kann jetzt Video über den Soundbar auf dem angeschlossenen Fernseher wiedergegeben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Die Radiowiedergabe ist verzerrt.	1. Der Sender wurde nicht nicht richtig eingestellt. 2. Das Empfangssignal ist zu schwach.	1. Stimmen Sie den Sender fein ab. 2. Wickeln Sie die UKW-Wurfantenne vollständig ab oder ändern Sie ihre Ausrichtung.
Kein Ton vom Radio.	1. Das Gerät befindet sich nicht im Radiomodus. 2. Die Lautstärke wurde stumm geschaltet oder auf den kleinsten Wert gestellt.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den Radiomodus umzuschalten. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein oder drücken Sie MUTE, um den Ton wieder einzuschalten.
Das iPod/iPhone/iPad gibt nicht wieder.	1. Das Gerät befindet sich nicht im iPod-Modus. 2. Das iPod/iPhone/iPad wurde nicht richtig angeschlossen.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den iPod-Modus umzuschalten. 2. Schließen Sie das iPod/iPhone/iPad erneut an.
Kein Ton vom iPod/iPhone/iPad.	1. Das Gerät befindet sich nicht im iPod-Modus. 2. Die Lautstärke wurde stumm geschaltet oder auf den kleinsten Wert gestellt.	1. Drücken Sie wiederholt die Taste SOURCE, um das Gerät in den iPod-Modus umzuschalten. 2. Stellen Sie die Lautstärke ein oder drücken Sie MUTE, um den Ton wieder einzuschalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.
- Der Netzstecker oder die Gerätesteckvorrichtung dient zur Unterbrechung der Stromversorgung und soll weiterhin betriebsbereit bleiben. Um das System vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts oder die Gerätesteckvorrichtung vollständig aus der Steckdose.
- Kein offenes Feuer, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät stellen.
- Der Mindestabstand um das Gerät darf für eine ausreichende Belüftung nicht weniger als 2 cm betragen. Die Belüftung darf nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen behindert werden, wie z.B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhänge usw.
- Das Gerät kann in tropischem und/oder moderatem Klima verwendet werden.
- Beachten Sie bei der Entsorgung der Batterien auf die Umweltaspekte.
- VORSICHT: Falsch eingesetzte Batterien können explodieren. Nur mit dem gleichen oder ähnlichen Batterietyp austauschen.
- Die Batterien dürfen nicht hohen Temperaturen ausgesetzt werden, wie Sonneneinstrahlung, Feuer usw.
- Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.

	Play&Charge	Video Output	Bracket
iPad			
iPad 1	●	●	iPad 1
iPad 2	●	●	iPad 2
iPhone			
iPhone	●	●	15
iPhone 3	●	●	15
iPhone 3GS	●	●	15
iPhone 4	●	●	19
iPod Touch			
iPod Touch 1st generation	●	●	20
iPod Touch 2nd generation	●	●	20
iPod Touch 3rd generation	●	●	20
iPod Touch 4th generation	●	●	20
iPod nano			
iPod nano 1st generation	●		
iPod nano 2nd generation (aluminium)	●		
iPod nano 3rd generation (video)	●	●	
iPod nano 4th generation (video)	●	●	17
iPod nano 5th generation (video camera)	●	●	
iPod nano 6th generation	●	●	
iPod and iPod mini			
iPod Classic 80GB	●	●	
iPod Classic (2007) 160GB	●	●	
iPod Classic (2009) 120/160GB	●	●	
iPod 4th generation 20/40 GB	●		
iPod 4th generation (colour display) 20/30 GB	●	●	
iPod 4th generation (colour display) 40/60 GB	●	●	
iPod 5th generation (video) 30/60/80GB	●	●	
iPod mini	●		

Garantiebedingungen

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten die Voraussetzungen und den Umfang unserer Garantieleistungen und lassen unsere gesetzlichen und vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen unberührt.

Für unsere Produkte leisten wir Garantie gemäß nachfolgenden Bedingungen:

1. Wir geben 24 Monate-Gewährleistung für AXDIA-Produkte. Innerhalb von 12 Monaten ab Kaufdatum beheben wir unentgeltlich nach Massgabe der folgenden Garantiebedingungen Schäden oder Mängel am Produkt. Bei einem Mangel oder Defekt, der später als 12 Monate nach dem Kaufdatum festgestellt wird, muß für eine Garantiereparatur ein Fabrikationsfehler nachweislich vorliegen.
   Die Garantie erstreckt sich nicht auf Batterien und andere Teile, die zu den Verbrauchsgütern zählen, leicht zerbrechliche Teile, wie z.B. Glas oder Kunststoff sowie Defekte aufgrund des normalen Verschleißes. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für die Wert- und Gebrauchstauglichkeit des Produkts unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein aus anormalen Bedingungen.
2. Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. AXDIA behält sich das Recht auf Austausch gegen ein gleichwertiges Ersatzgerät vor, falls das eingesandte Produkt innerhalb eines angemessenen Zeit- und Kostenrahmens nicht instand gesetzt werden kann. Ebenso kann das Produkt gegen ein anderes gleichwertiges Modell ausgetauscht werden. Instandsetzungen vor Ort können nicht verlangt werden. Ersetzte bzw. getauschte Teile gehen in unser Eigentum über.
3. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Produkte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Produkte abgestimmt sind.
4. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist, noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Produkt.
5. Weitergehende und andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Produkts entstandener Schäden sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist – ausgeschlossen. Wir haften also nicht für zufällige, indirekte oder sonstige Folgeschäden aller Art, die zu Nutzungseinschränkungen, Datenverlusten, Gewinneinbußen oder Betriebsausfall führen.

Geltendmachung eines Garantiefalles

1. Um den Garantieservice in Anspruch zu nehmen, müssen Sie Kontakt mit AXDIA Service-Center über Email, per Fax oder Telefon aufnehmen (Kontaktdaten siehe unten). Ebenso steht Ihnen dafür unser Serviceformular auf unserer Webseite oder auf der Rückseite der Garantiebedienungen zur Verfügung.

2. AXDIA Service-Center wird versuchen, Ihr Problem zu diagnostizieren und zu lösen. Wird ein Garantiefall festgestellt, erhalten Sie eine RMA Nummer (Return Material Authorization) und werden gebeten, das Produkt zu AXDIA einzusenden.

ACHTUNG: AXDIA nimmt nur Sendungen an, die mit einer RMA-Nummer versehen sind.

Für die Einsendung des Produktes ist folgendes zu beachten:

1. Die Sendung ist ausreichend frankiert, versichert und transportgerecht einzusenden. Dem Produkt darf kein Zubehör beigefügt sein (keine Kabel, CD‘s, Speicherkarten, Handbücher, etc.), wenn nicht von AXDIA Service-Center anders bestimmt.
2. Die RMA-Nummer ist sichtbar und lesbar von außen auf der Verpackung zu vermerken.
3. Eine Kopie des Kaufbelegs muss als Garantienachweis beigefügt werden.
4. Nach Eingang des eingesandten Produkts leistet AXDIA Garantie gemäß Garantiebedienungen und sendet das Produkt frei Haus versichert zurück.

Außerhalb der Garantie

AXDIA kann einen Serviceanspruch außerhalb der Garantie ablehnen. Willigt AXDIA in einen Service außerhalb der Garantie ein, so werden alle Instandsetzungs- und Transportkosten in Rechnung gestellt. AXDIA nimmt keine Sendungen an, die nicht zuvor von AXDIA durch RMA (Return Material Authorization) genehmigt wurden.